




Montage-instructie | Achterverlichting 4-as tender

1 Voorbereiding verlichting

Locomotief SS700/NS3700 wordt geleverd met losse achterverlichting voor de vier-as tender. Deze lampen zijn ieder voorzien van 4 pootjes. Om de lampen op de tender te kunnen monteren is het raadzaam de twee achterste van deze pootjes te verwijderen.

De twee pootjes aan de lenszijde van de lampen blijven zitten als geleider. Bepaal zorgvuldig wat de voor- en achterkant is en verwijder de twee extra pootjes met een scherp mesje.

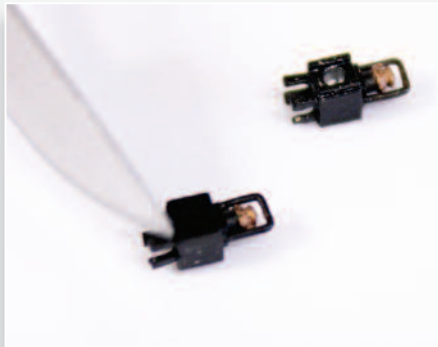

2 Montage

Lijm de lampen met een beetje houtlijm nauwkeurig op de plaats die hier is aangegeven.

