
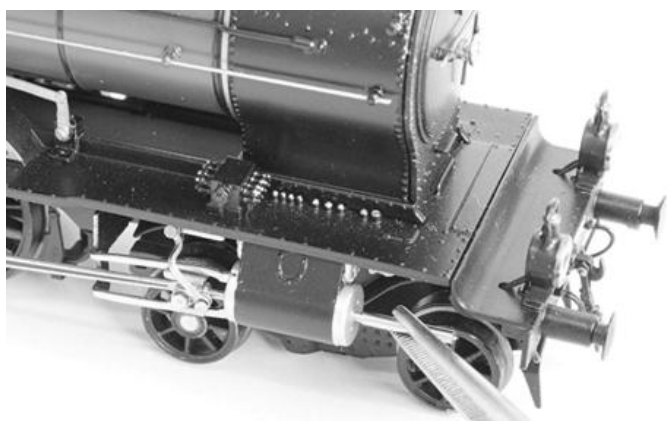
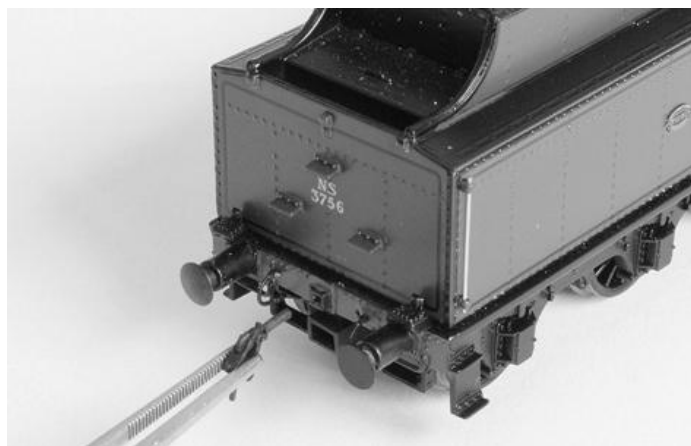


## Uitpakken





Indien u de 3700 uit de doos neemt, let er dan op dat uitstekende delen als lampen, buffers of remwerk niet blijven haken. U voorkomt dit door het foam ter plaatse weg te duwen en de 3700 inclusief folie voorzichtig uit het foam te tillen. In het extra vakje aan de rechterzijde van de doos vindt u een zakje met enkele kleine onderdelen die kunnen worden gemonteerd als u de 3700 als vitrinemodel wilt gebruiken. Zo kan de tender dichter bij het machinistenhuis worden geplaatst door een verstelling van de schroef aan de onderzijde. Zie hiervoor ook onderstaande illustraties.

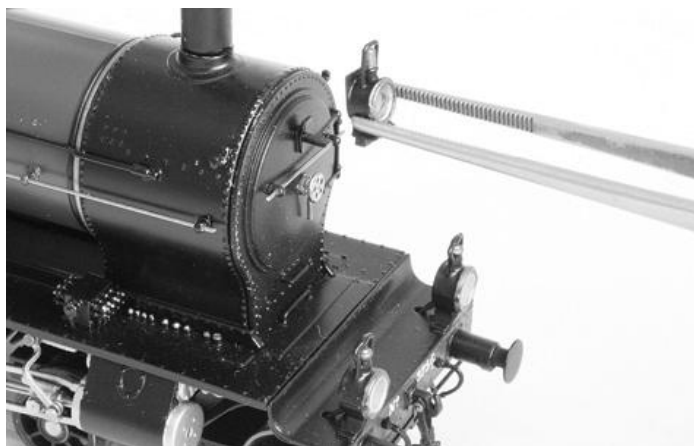

In de doos vindt u een onderdelenlijst met de meest relevante onderdelen. Zijn er andere onderdelen beschadigd, neem dan contact op met Artitec. Kijk voor aanvullende 3700 informatie op [www.artitec.nl](http://www.artitec.nl), onder "SERVICE" > "Speciale Instructies" > "3700".

## In gebruik name

De 3700 is ontwikkeld voor boogstralen van  $R=420\text{mm}$  of hoger. Uit testen is echter gebleken dat Bogen  $R=356,5\text{ mm}$  (Fleischmann, Roco R2-358mm, Märklin/Trix R1-360mm) in veel gevallen ook haalbaar zijn, mits de rails goed gelegd zijn en geen gebogen wissels zijn toegepast. Wij adviseren voor gebruik eerst alle bewegende delen te smeren met LaBelle 108 /107 (olie) of een vergelijkbaar smeermiddel (uw winkelier kan u adviseren over olie of vet van andere merken). Smeer tevens de binnenzijde van de wielen en het voorloopstel, om weerstand en contactgeluid door de stroomafname te verminderen.

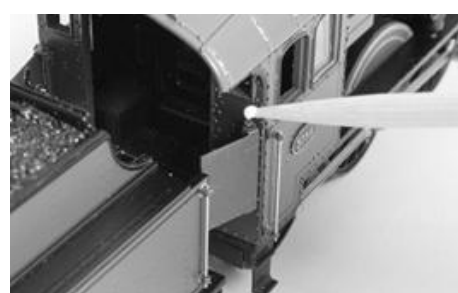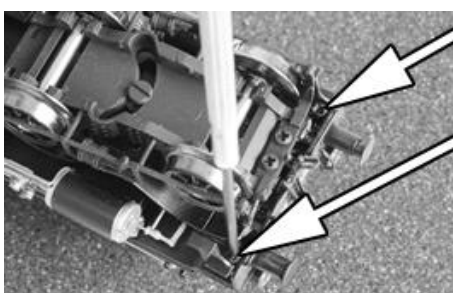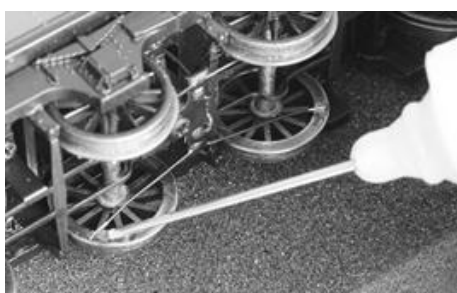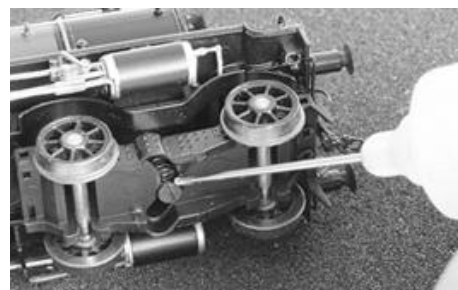







Draai voor gebruik de deurtjes van het machinistenhuis een paar graden naar binnen, zodat de tender voldoende bewegingsvrijheid heeft. Fixeer de deurtjes desgewenst met een drupje houtlijm op het scharnier. Om de 3700 op een modelbaan te laten rijden, moeten de trapjes van de bufferbalk verwijderd worden/zijn. Rijd de 3700 c.a. 30 minuten rustig in en wissel daarbij het voor- en achteruit rijden regelmatig af. **Waarschuwing:** Laat de 3700 niet rijden zonder toezicht. Bij het slepen van grote aantallen rijtuigen, kunt u het bijgeleverde gewicht in het machinistenhuis plaatsen om de tractie te vergroten.

### Onderhoud

Vuil en aanslag op of om de bewegende delen kunt u het beste met wasbenzine verwijderen. Daarna dient u de bewegende delen weer met een geschikte olie of vet te smeren. Herhaal het smeren iedere 50 bedrijfsuren van de locomotief. Wanneer u de anti-slipbanden wilt vervangen, dienen de drijfstangen van de wielen te worden losgenomen. U kunt dit doen met een geschikte binnen-zeskantsleutel, die u bij Artitec kunt bestellen.

### Decoder

De 3700 is voorbereid voor een 21-polige decoder met bijbehorende speaker. Artitec kan de 3700 leveren met een ingeregelde V4.0 ESU-decoder met origineel 3700-geluid. Wilt u zelf een decoder plaatsen zie dan onderstaande illustraties voor het openen van de locomotief. Verdere informatie treft u aan op onze website [www.artitec.nl](http://www.artitec.nl)

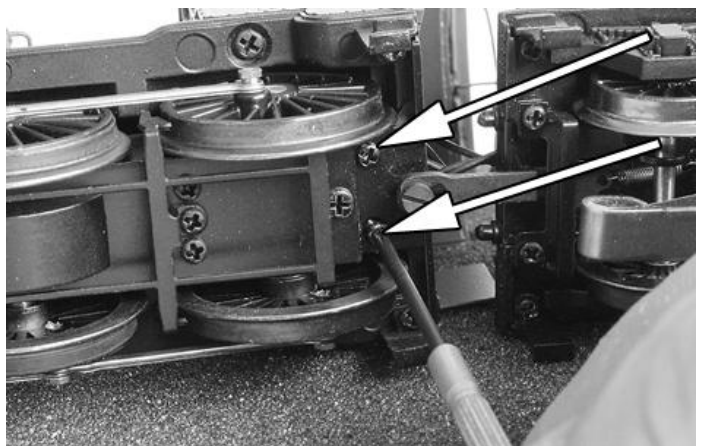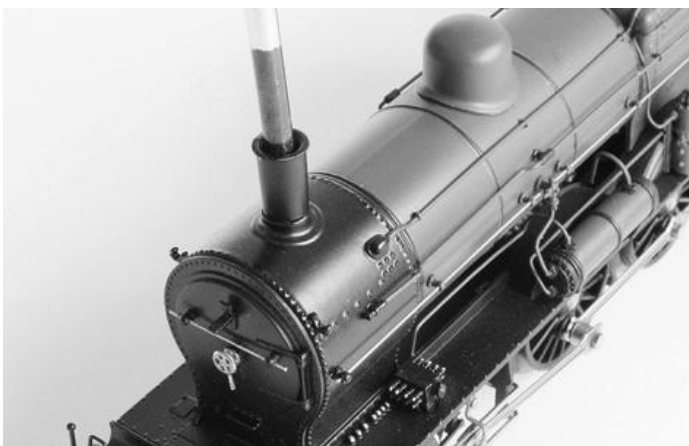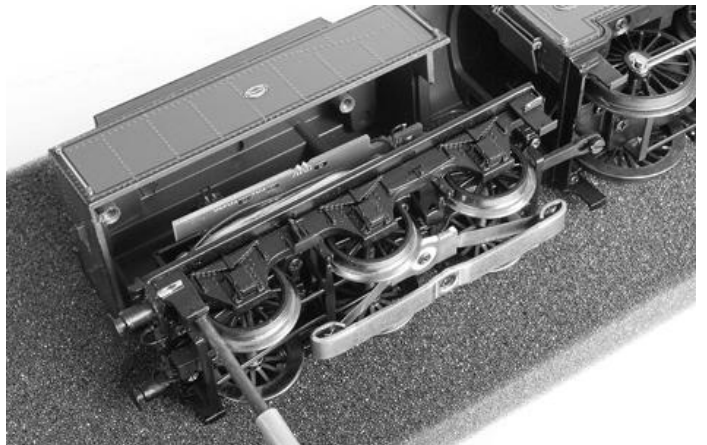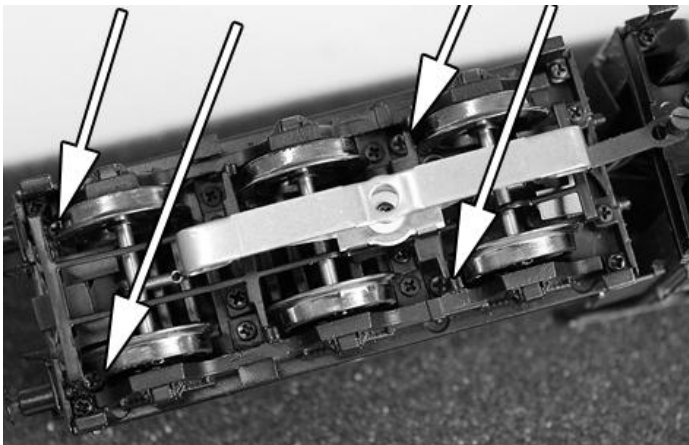

### Garantie

Hiervoor geldt de wettelijke termijn. De garantie claimt u bij de verkoper. De garantie vervalt o.a. indien de schade is ontstaan door verkeerd gebruik, slijtage door gebruik en verkeerd onderhoud. Uw factuur, gecombineerd met het unieke certificaatnummer, is uw garantiebewijs.

**Afvalbepalingen** Dit product dient gescheiden van het huishoudelijk afval verwijderd te worden. De verwijdering dient in overeenstemming te zijn met de richtlijn 2006/66/EC en de plaatselijke wetgeving. De verkoper kan u hierover informeren.