

So öffne ich den DE 1 für den Decodereinbau:

Anfang 2010 kommen die ersten DE 1 mit Loksound von ARTITEC. Der Decoder ist programmiert und zusammen mit dem Lautsprecher platziert.

Sie können diese auch selbst einbauen, bitte dann zuerst die Beschreibung gut durchlesen.

Bitte zuerst die Foto's anschauen, dann sollte es keine Probleme geben, den Triebwagen sachgemäß zu öffnen und zu schließen. Bitte achten Sie auf einen sauberen Untergrund, gutes Licht und fassen Sie nicht in die Fenster des Triebwagens.

Foto 1 und 2:

Entfernen Sie an beiden Seiten die Scharfenbergkupplungen.

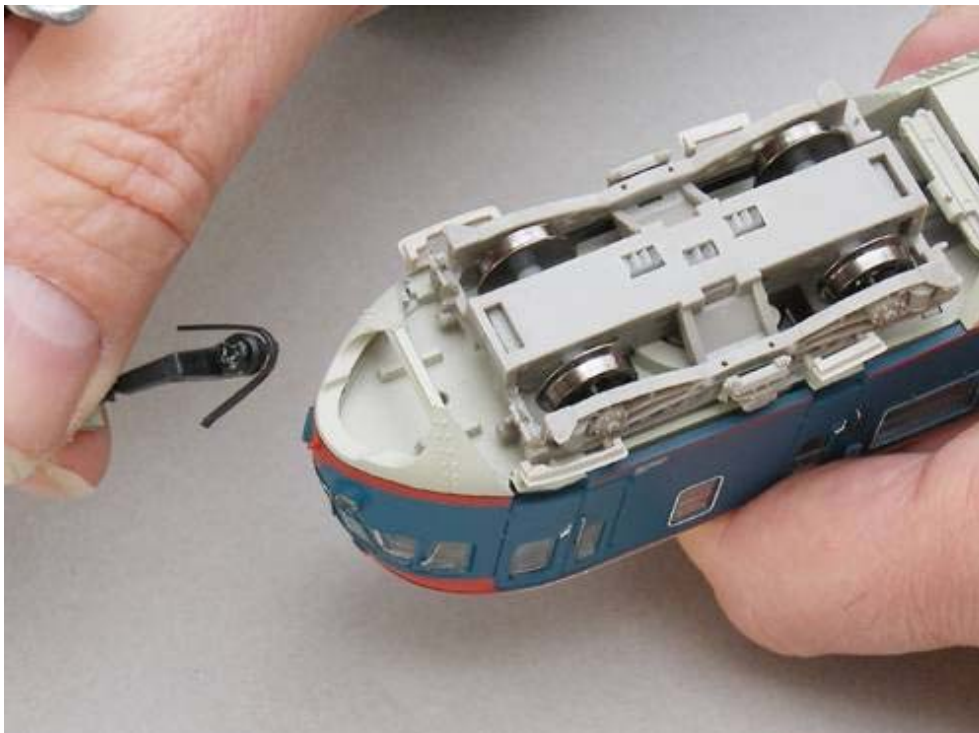
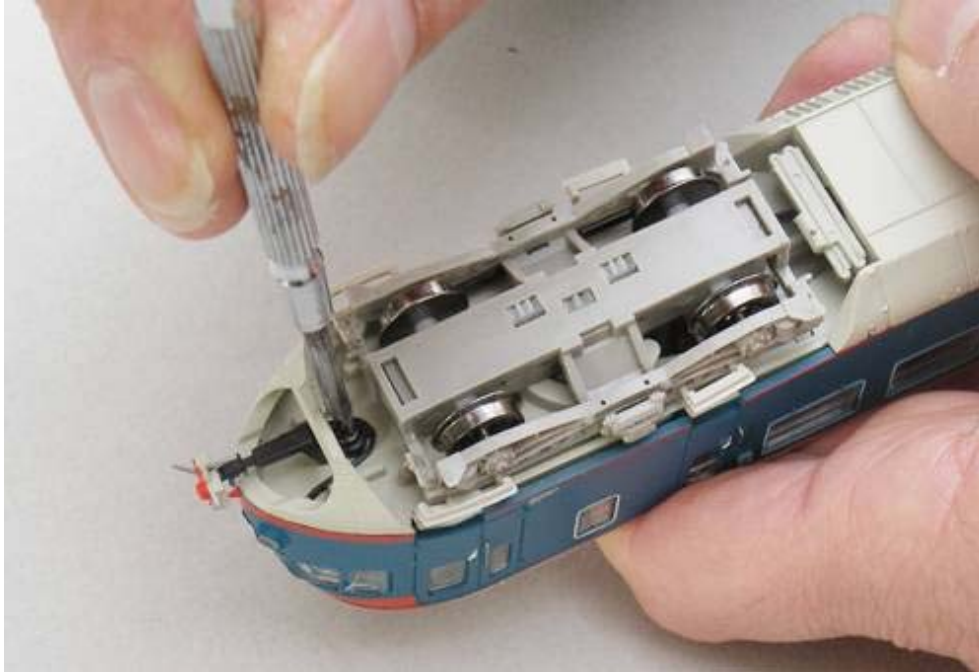


Foto 3:

Vergrössern Sie mit der Spitze eines Skalpellmessers vorsichtig den Spalt an der Frontschürze und wiederholen Sie dies ringsum an mehreren Stellen.



Foto 4:

Wenn die Frontschürze sich lockert, ziehen Sie diese gerade nach oben hin ab.



Foto 5 und 6:

Lockern Sie mit dem Skalpellmesser, an den 4 Stellen wie auf dem Foto angegeben, das Gehäuse vom Fahrgestell, notfalls einen Zahnstocher dazwischen schieben.

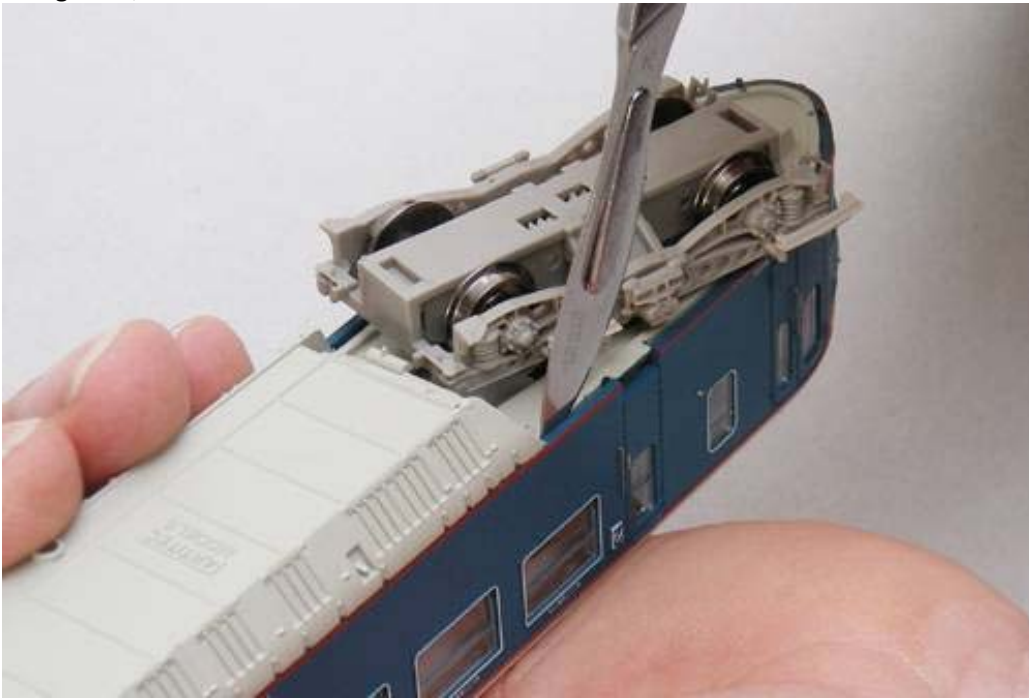


Foto 6b:

Hier sehen Sie an welchen Stellen das Gehäuse festgeklickt ist.



Foto 7 und 8:

Ziehen Sie das Fahrgestell gleichmässig und gerade vom Gehäuse ab.



Foto 9:
Beachten Sie die Länge der Drähte.

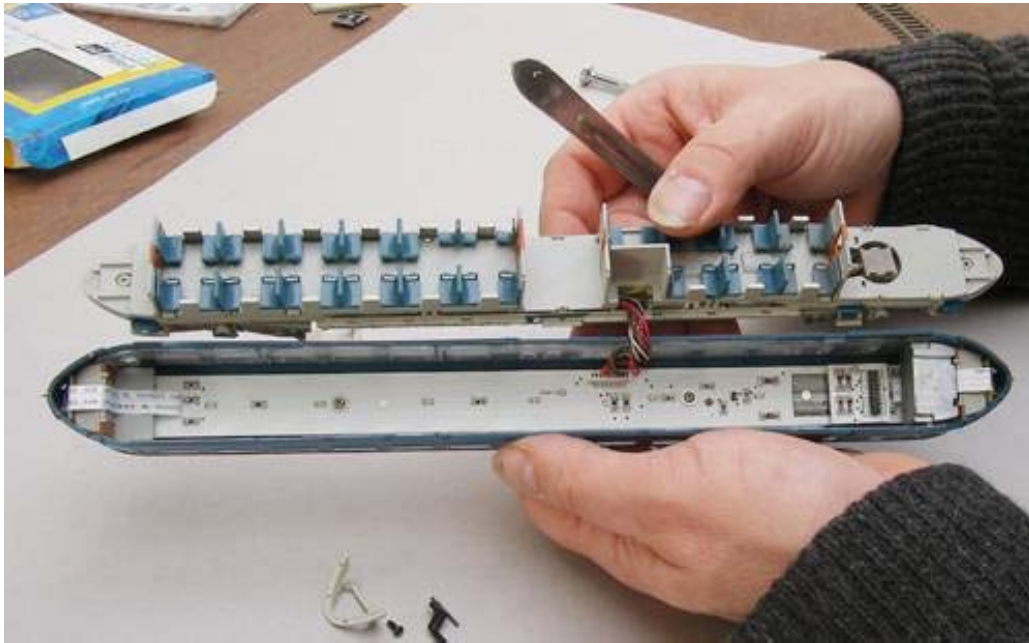


Foto 10:
Verwenden Sie eine Zange zum festhalten des Steckers.



Foto 11:


Ziehen Sie den Stecker (f. analog) so viel und gerade als möglich nach oben.

Bei manchen Decodern (z.B. Loksound v3.5) ist die Wand (wie auf dem Foto abgebildet) im Weg. Ggf. Die Wand 5 mm kürzen.



Foto 12, 13 und 14:

Der Decoder kann nur wie abgebildet plaziert werden.

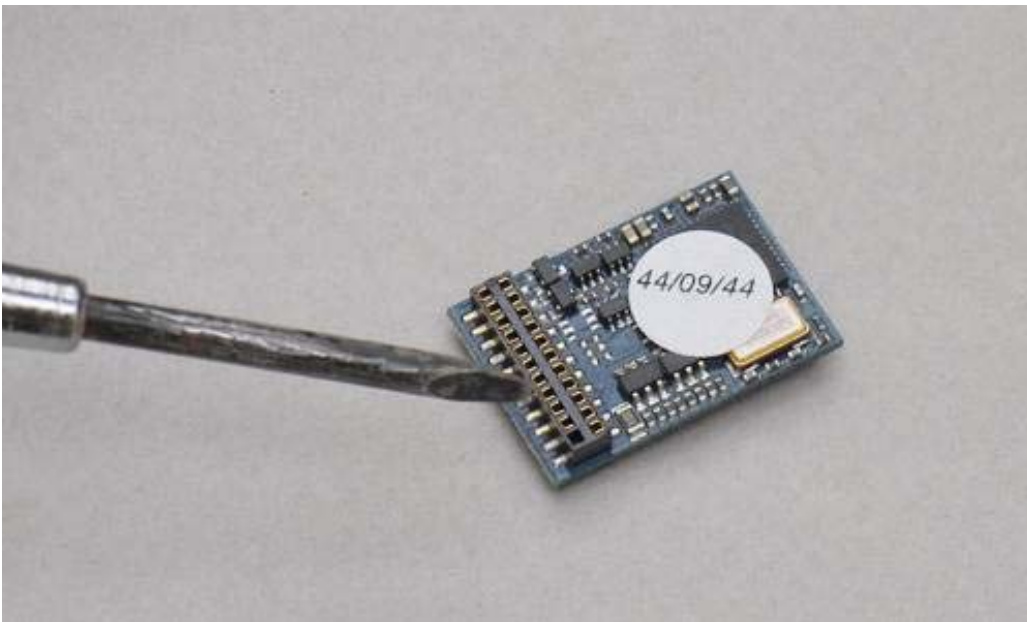

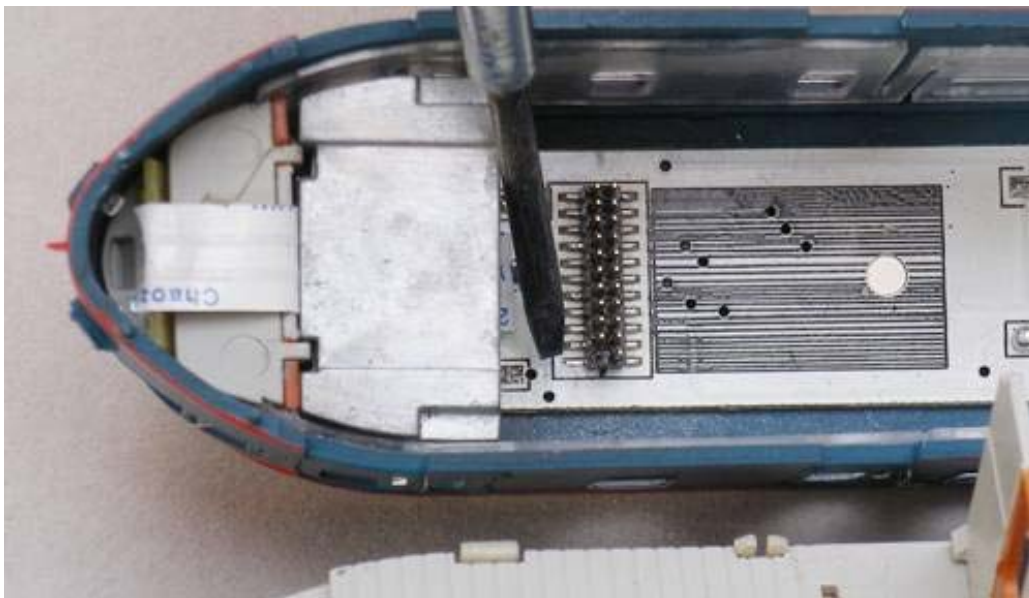


Foto 15:
Mit dem Finger auf dem Stecker, den Decoder vorsichtig an die Platine schieben und befestigen.



Foto 16, 17 und 18:
Entfernen Sie die Innenausstattung vom Fahrgestell.

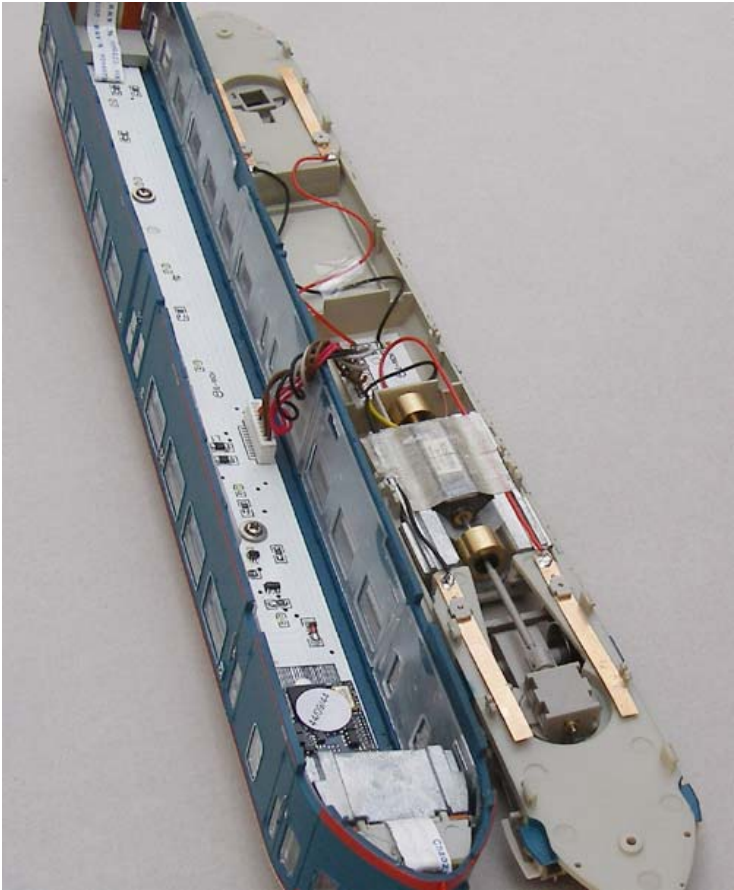
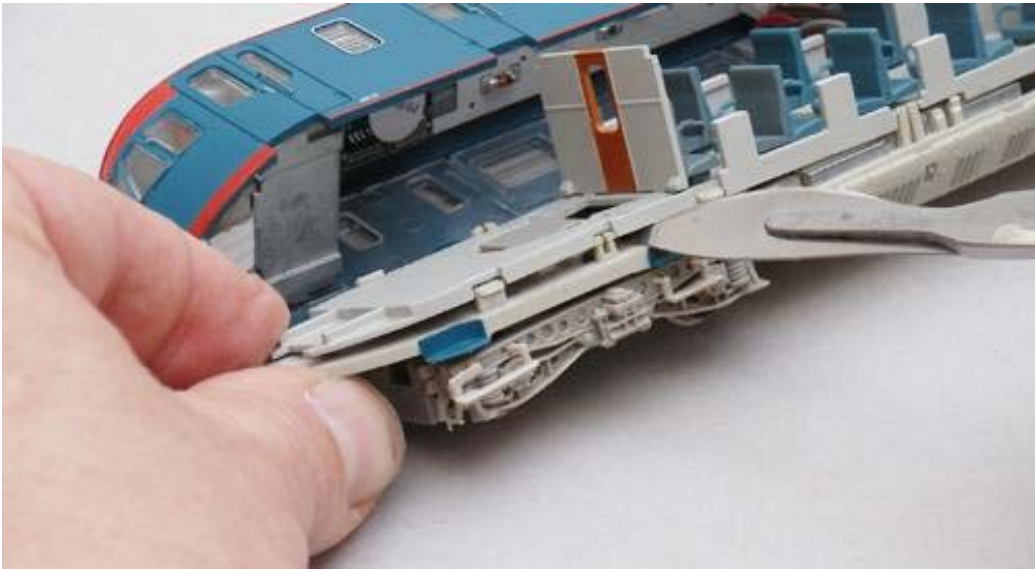


Foto 19:
Lötpunkte für den Lautsprecher.

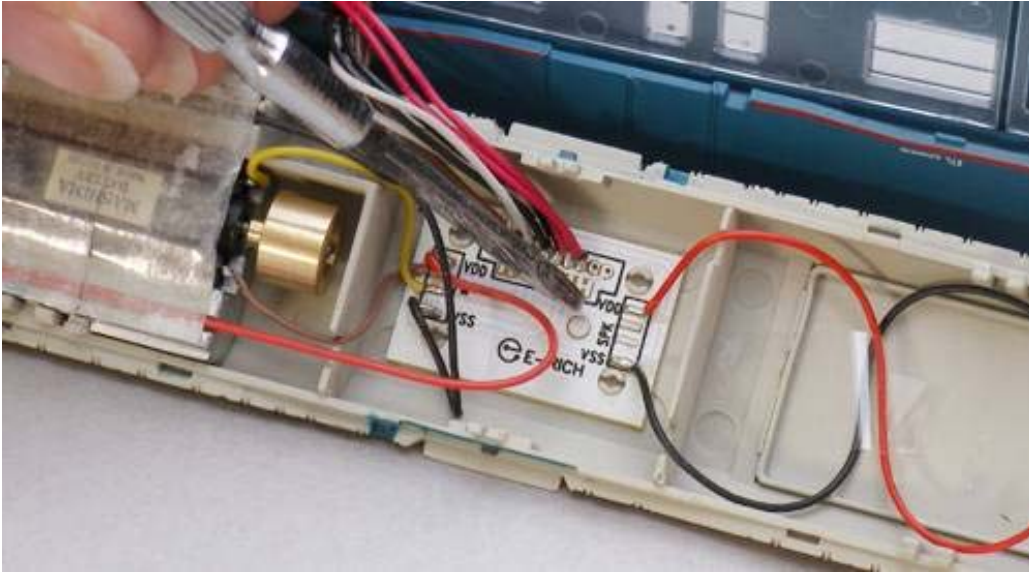
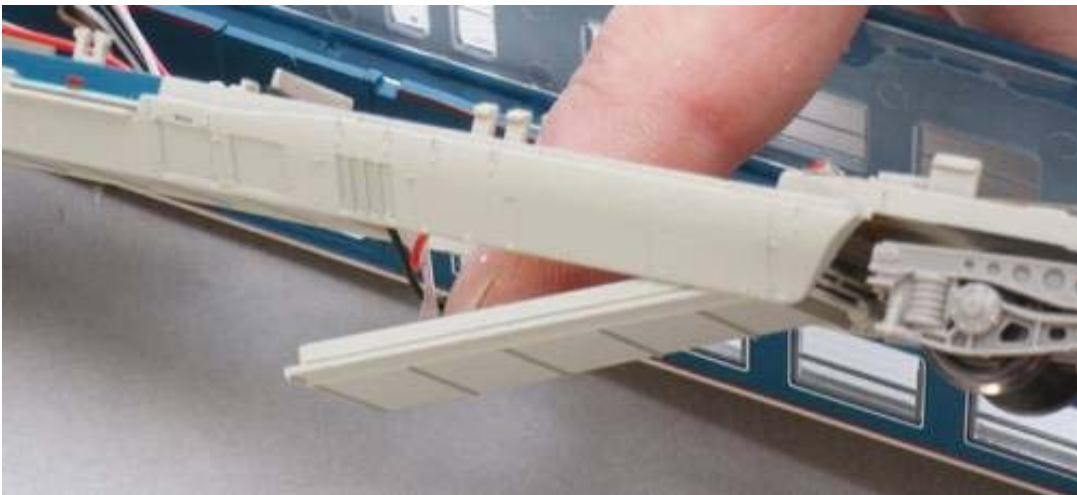


Foto 20, 21, 22 und 23:
Drücken Sie die untere Platte vorsichtig heraus und plazieren sie das Gitter





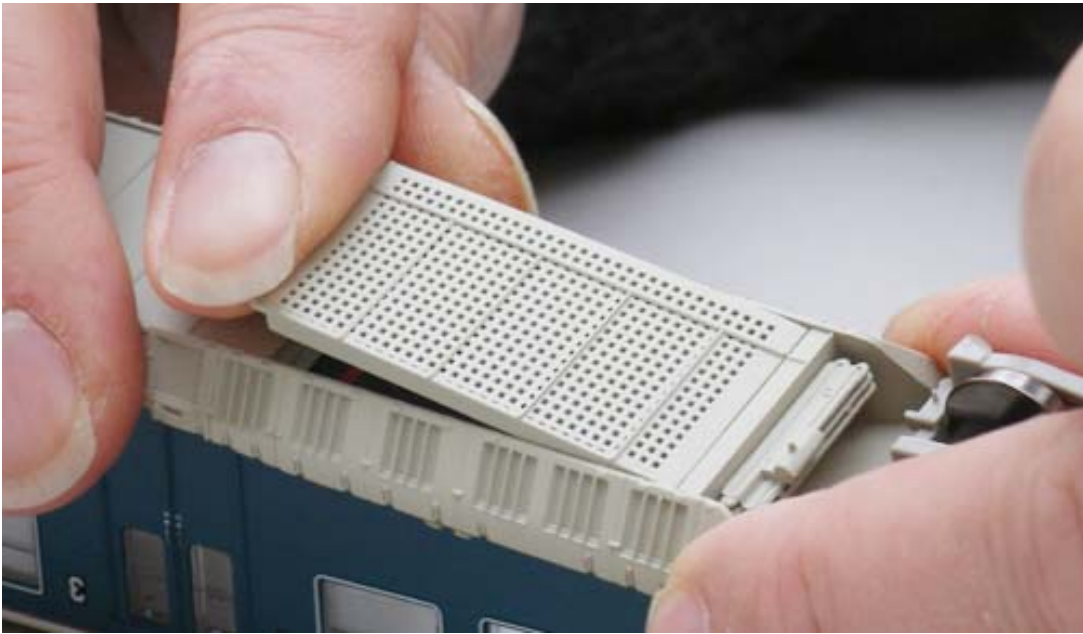


Foto 24 und 25:

Dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zurück bringen. Beachten Sie, dass die Drähte nicht eingeklemmt werden. Mit leichtem Druck alles gerade zurücksetzen.

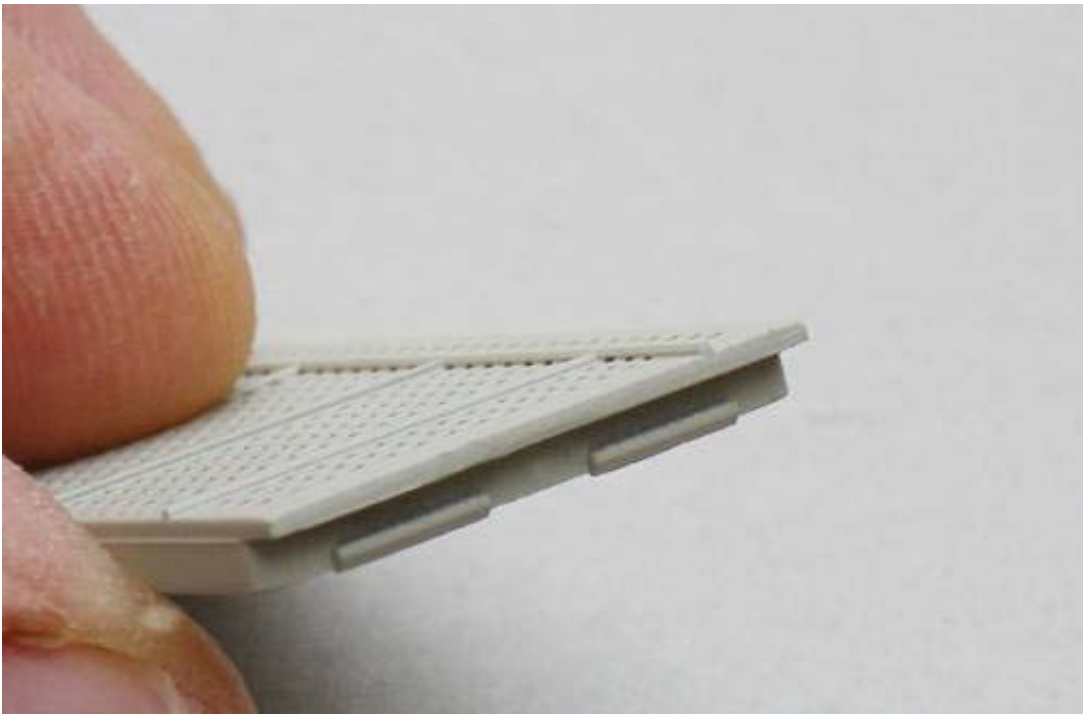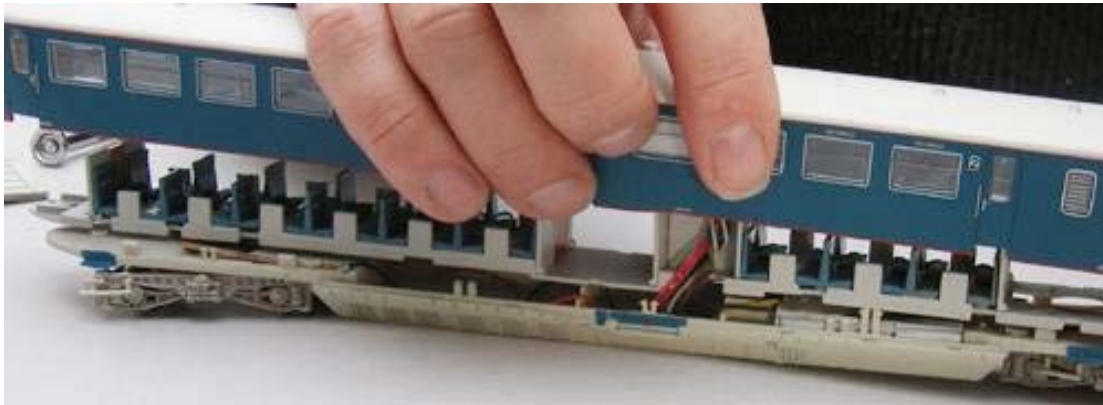

Artitec®