



## Montage-instructie | Aansluiting koplampen

### 1 Benodigheden

Voor het uitvoeren van de hier beschreven reparatie zijn de volgende zaken van belang:

- kleine schroevendraaiers;
- eventueel een scherp hobbymesje





### 2 Demontage

Om de aansluiting van de koplampen bereikbaar te maken wordt eerst de carrosserie losgekoppeld van het chassis.

De eerste schroef hiervoor bevindt zich in de schoorsteen. Onder het chassis bij de aankoppeling van de tender bevinden zich twee kleine schroefjes. Verwijder ook deze.

Hierna kan de carrosserie naar boven klappen en wordt het printplaatje met de koplampaansluitingen bereikbaar.

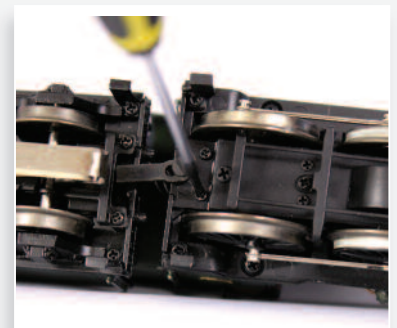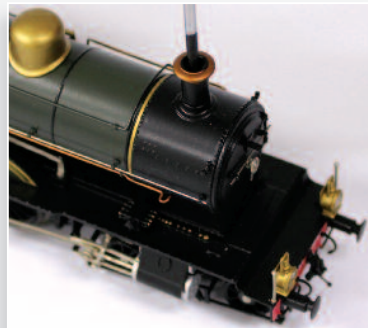

### 3 Aansluitpunten vrijmaken

Elke koplamp heeft twee aansluitpuntjes op de printplaat. Deze zijn zeer dicht bij elkaar geplaatst waardoor in sommige gevallen de koplampen niet regelmatig branden. Beweeg een scherp mes of een klein schroevendraaiertje tussen de beide soldeerpunten van iedere koplamp tot er geen contact tussen de twee meer mogelijk is.

