

Instructie voor het open maken van de DE 1 en plaatsing van de decoder.

Begin 2010 komt Artitec met de DE1-series met loksound. Speaker en decoder zijn dan door Artitec ingeregeld en geplaatst. Indien u hier niet op wilt wachten en de decoder zelf wilt plaatsen, lees de onderstaande instructie dan goed door.

Goed open maken en sluiten is een kwestie van eerst goed kijken en de foto's bestuderen. Raak het glas zo min mogelijk aan, zorg voor goed licht en een schone werkplek.

Foto 1 en 2

Verwijder aan beide zijden de Scharfenberg-koppeling.

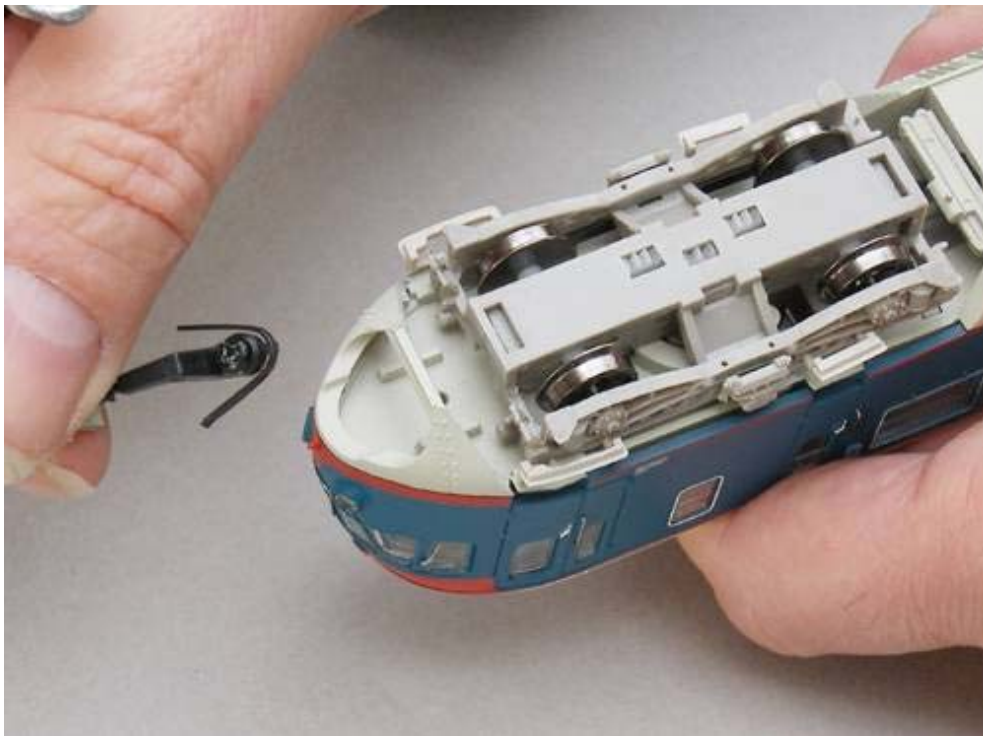
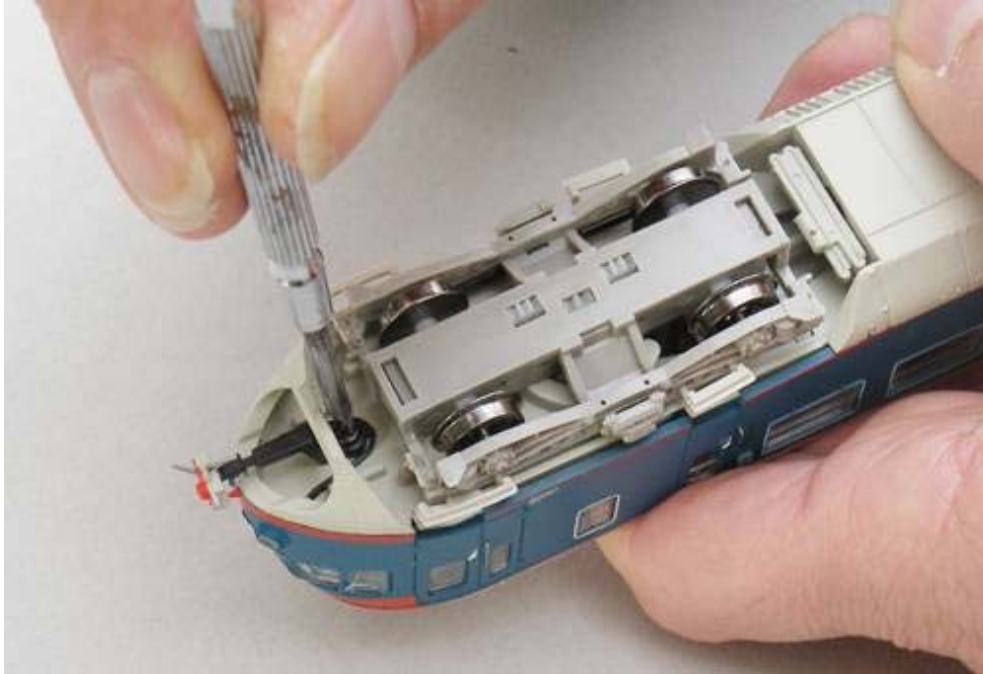


Foto 3

Maak met het puntje van het scalpelmes kiertjes rondom de neus-schortplaat en vergroot de kier gelijkmatig rondom.



Foto 4

Als u merkt dat de schortplaat los komt van wagenbak, trek de schortplaat dan LOODRECHT omhoog.



Foto 5 en 6

Forceer met de punt van het scalpelmes een ruimte tussen kap en chassis op de PLAATS AANGEVEN OP DE FOTO. Stop eventueel een saté-prikker of plastic strookje tussen de opening en ga naar het volgende tegenover liggende punt. Op 4 plaatsen maakt u dus ruimte.

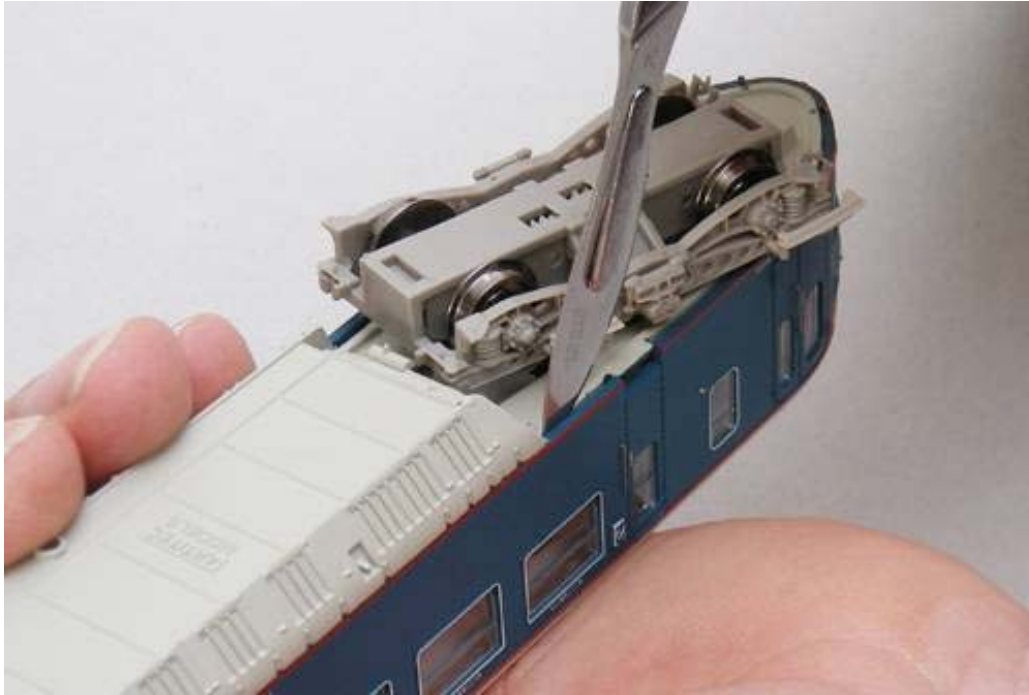


Foto 6b

Op deze foto ziet u de aangrijppunten voor de kap.



Foto 7 en 8

Trek het chassis LOODRECHT en gelijkmatig van de kap.



Foto 9

Houd rekeningen met de lengte van de bedrading.

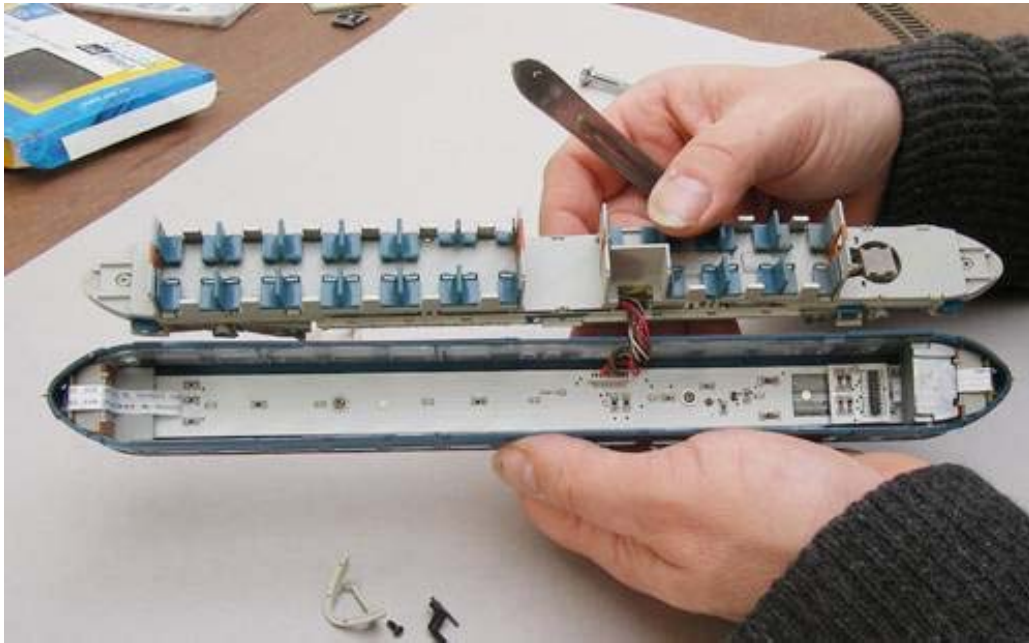


Foto 10

Gebruik of maak een tang waarmee u om de dummy-stekker kunt grijpen.




Foto 11

Trek de dummy-stekker voor analogo gebruik zo veel mogelijk LOODRECHT om hoog.
Bij sommige decoders (o.a. de loksound v3.5) zit het wandje op de foto in de weg. Om deze te kunnen plaatsen dient u het wandje 5 mm te verlagen.



Foto 12, 13 en 14

De decoder kan maar op 1 manier geplaatst worden.

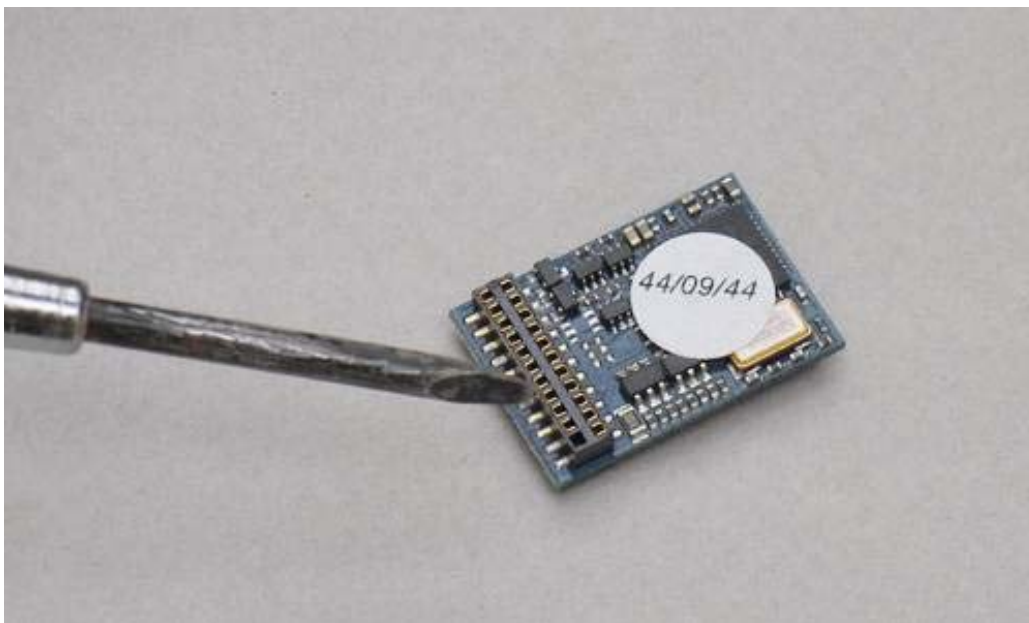

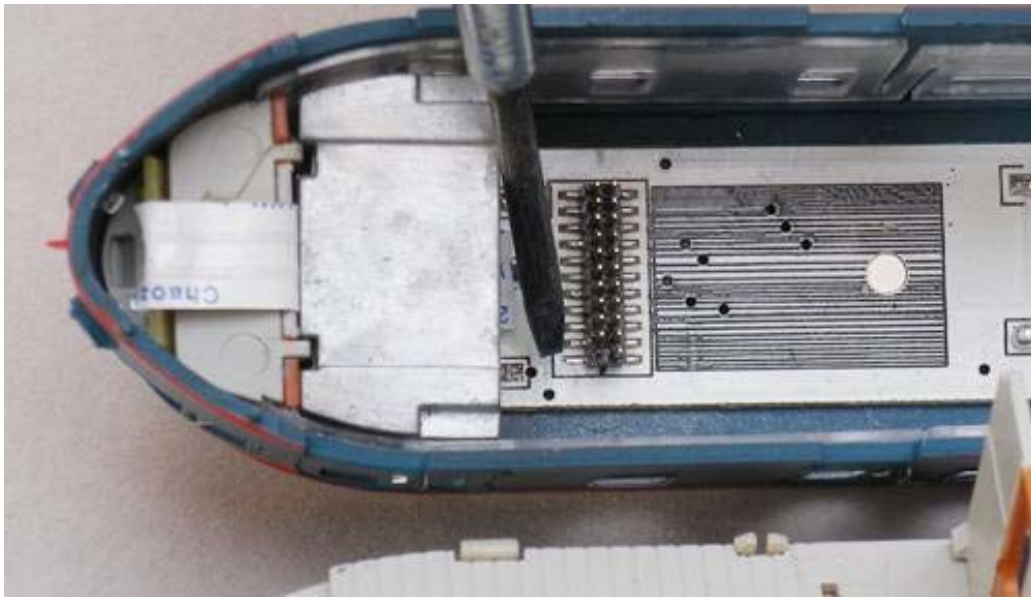


Foto 15
Plaats uw vinger op de STEKKER en duw de decoder voorzichtig op de pinnetjes van de printplaat.

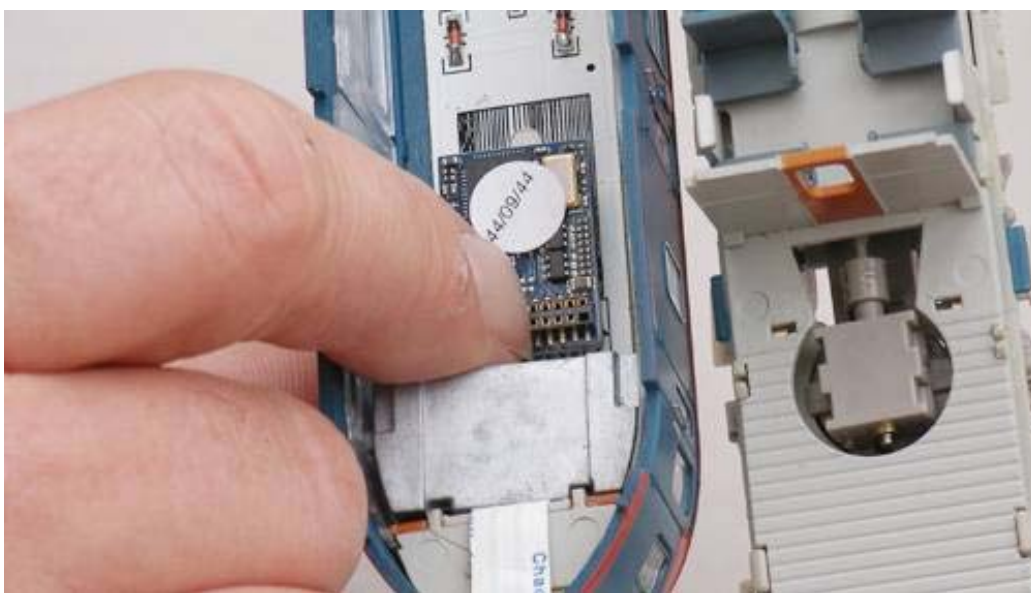


Foto 16, 17 en 18

Verwijder het interieur van het chassis.

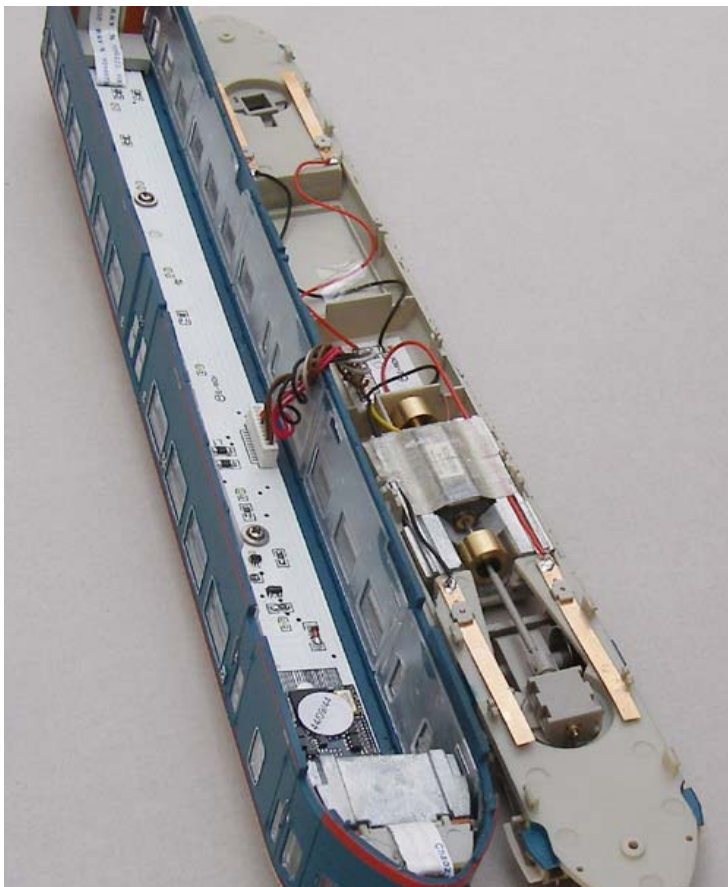
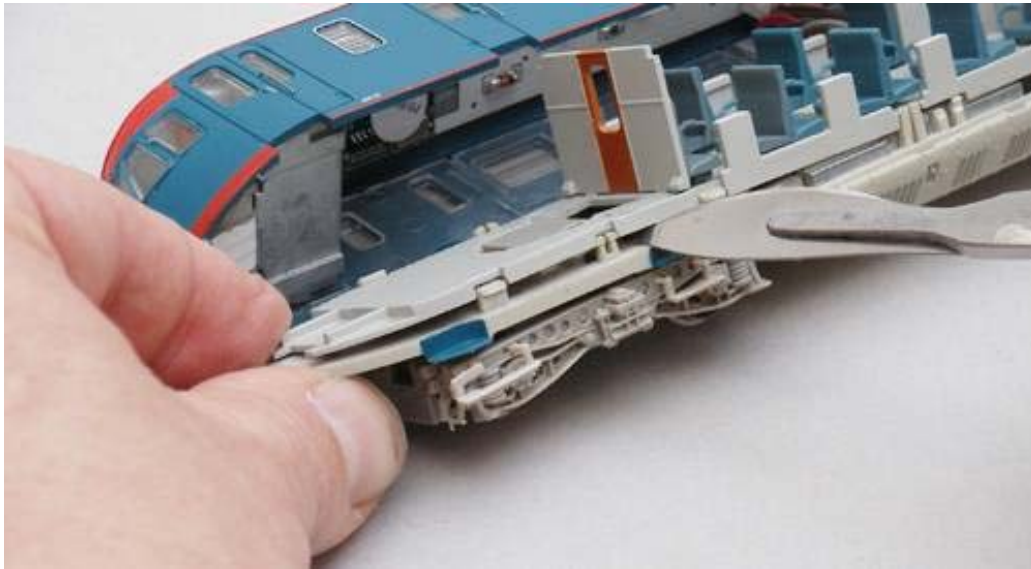


Foto 19
Soldeerpunten voor de speaker.

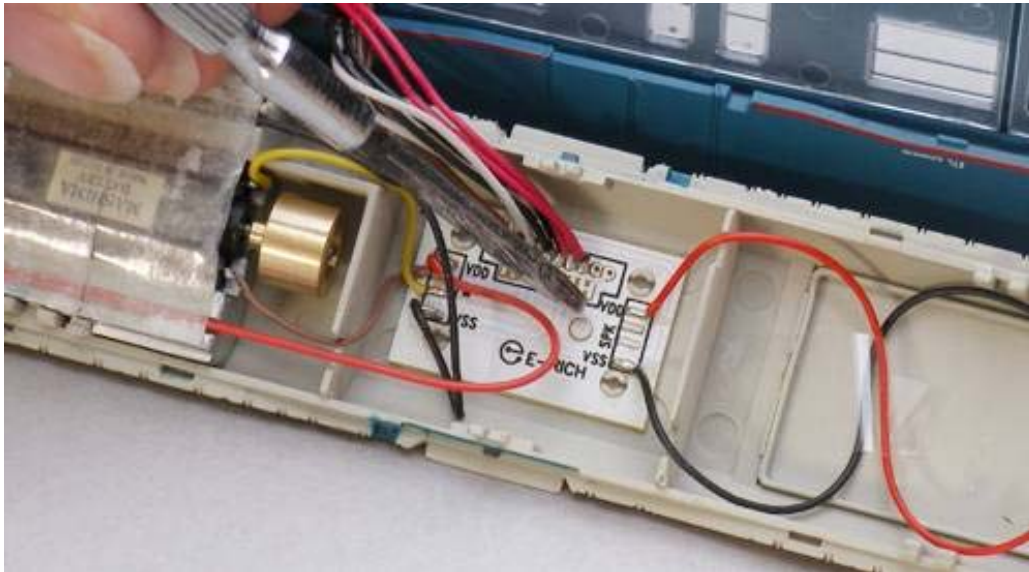
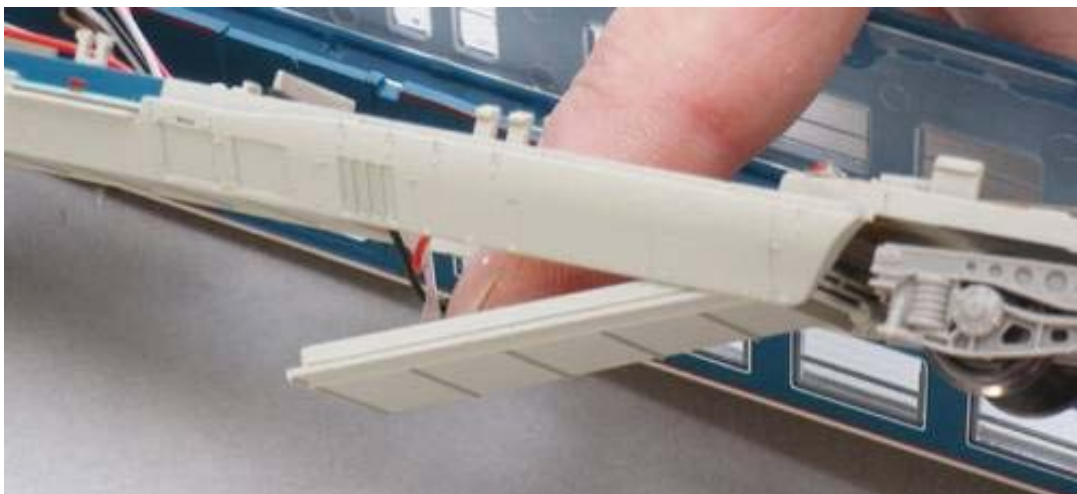


Foto 20, 21, 22 en 23
Duw de onderplaat er voorzichtig uit en plaats het rooster.






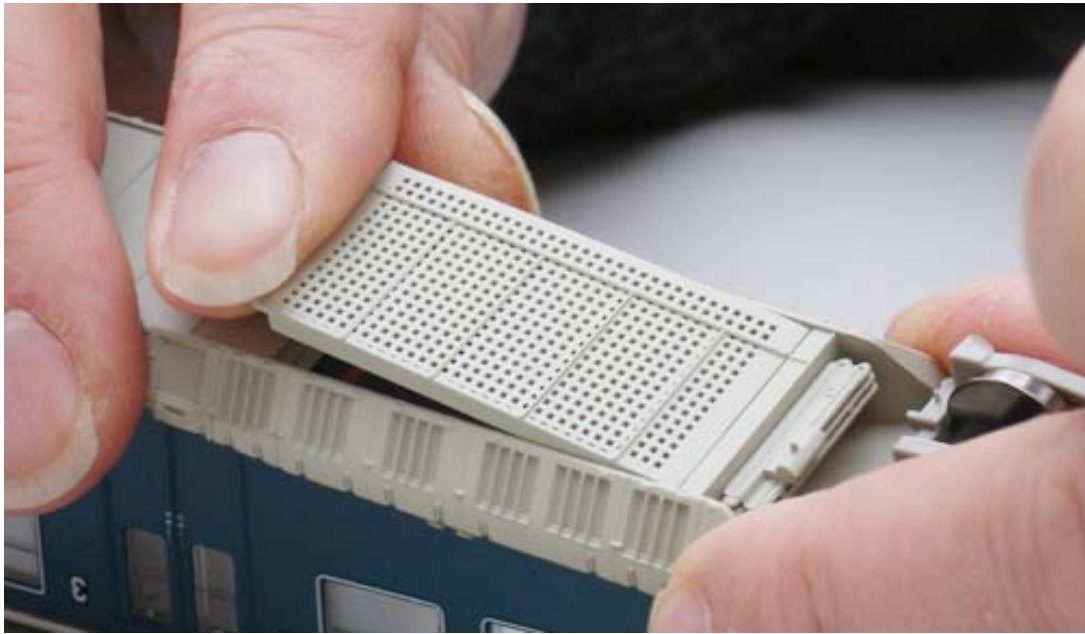


Foto 24 en 25

Het terugplaatsen gaat in omgekeerde volgorde, waarbij u er op moet letten dat de draden niet knel komen te zitten. Duw alles met lichte druk zo loodrecht mogelijk terug.

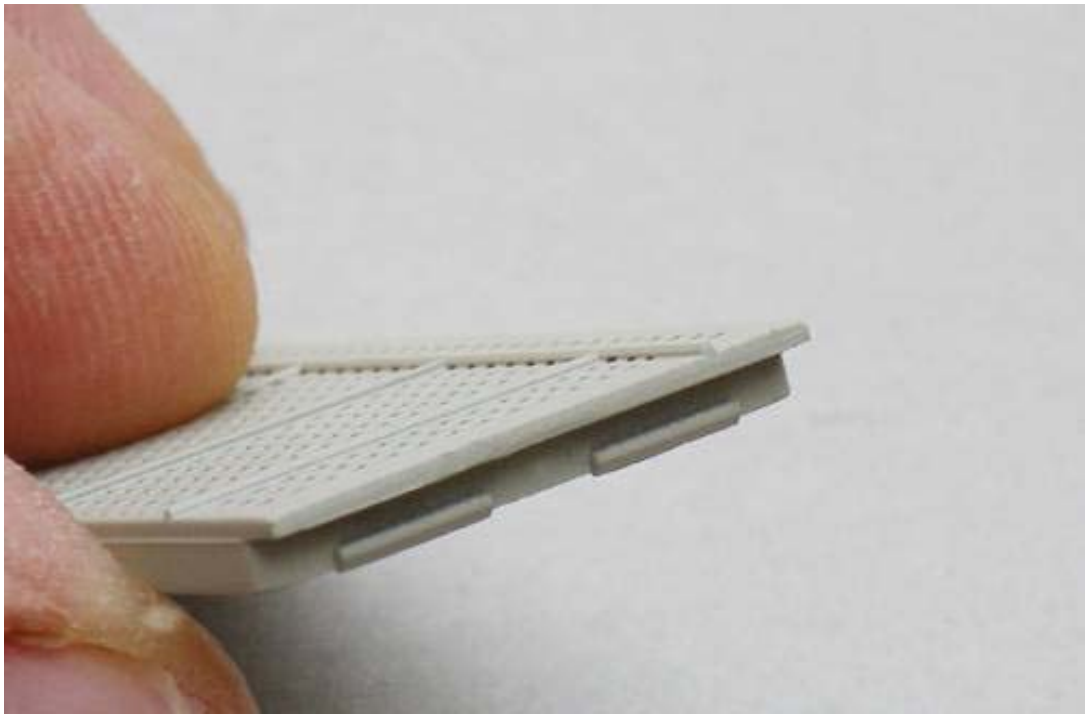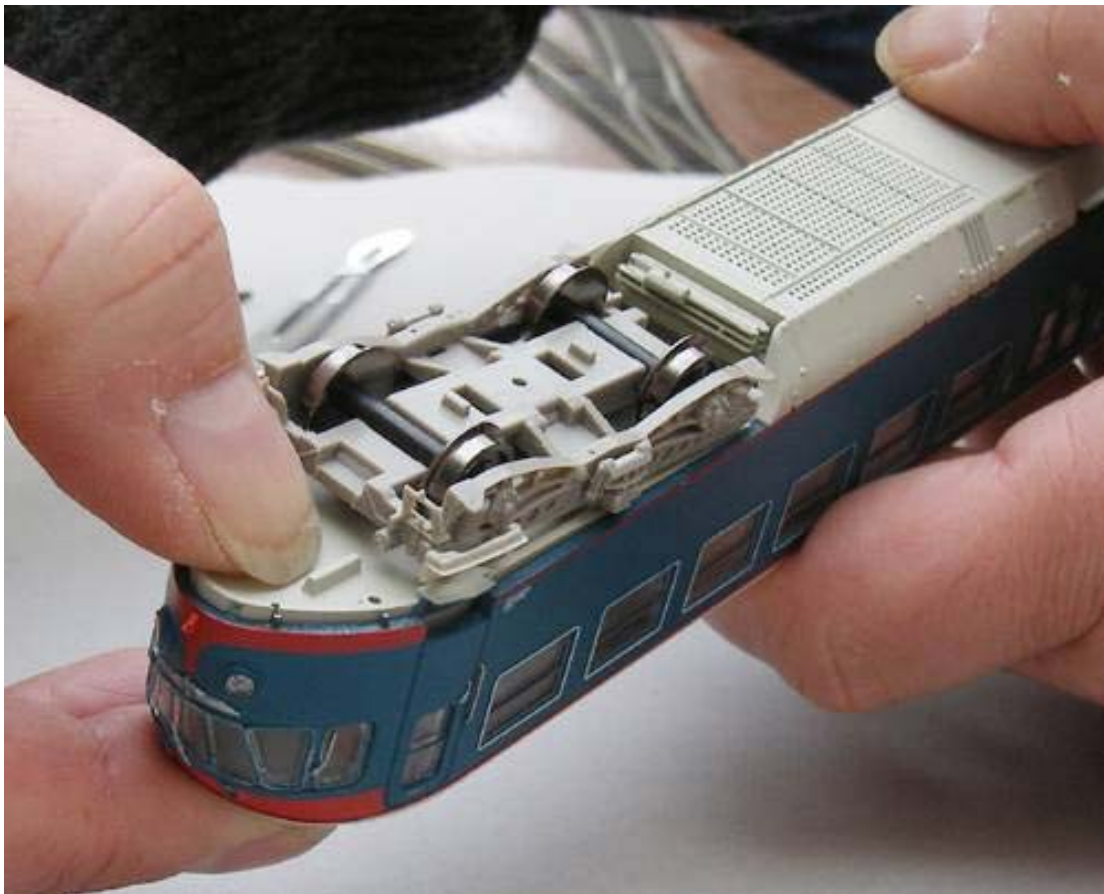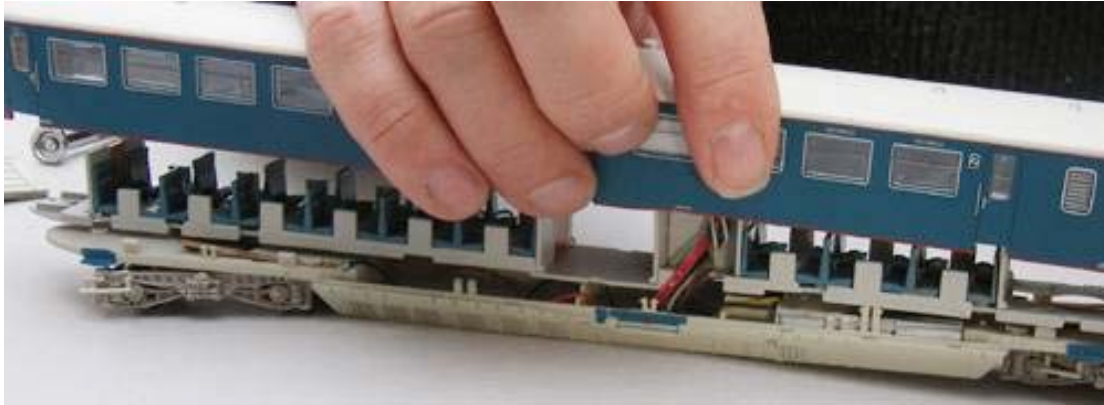

Artitec[®]